

¿Cómo instalar mi tapiz motifabrics?

Nuestra recomendación **No. 1** es que preferentemente contrates un instalador de tapiz para obtener un resultado muy profesional. O si eres bueno para estas cosas aquí van las instrucciones:

1. Herramienta

• Pegamento para papel tapiz (se consigue en tlapalerías y ferreterías)




• Pala para pintura



• Escalera



• Rodillo o Brocha



• Cúter



• Regla



• Pleca, cubierta con velcro



• Trapo



• Lápiz



• Agua



hembra o lado suave, también en tlapalerías y ferreterías, o puedes usar un trapo limpio, pero será menos preciso.

2. Prepara pared

a) Revisa el estado de tu pared o espacio a pegar el tapiz, debe estar preferentemente lo más liso posible, si lo requieres raspa y resana las partes que lo requieran para tener una óptima instalación de tu tapiz.


b) Limpia con un trapo húmedo todo el polvo y cosas que pudiera tener tu pared, así detectarás las pequeñas cosas para despejar para dejar limpia y lisa.

c) Deja secar.



3. Prepara pegamento

a) Debe hacerse según las instrucciones del empaque del pegamento, en este paso utilizarás el agua la cubeta y la pala para pintura, tenlo listo y reposado para el siguiente paso.

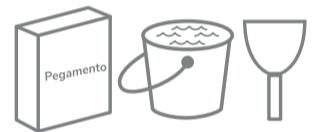


4. Manos a la obra


a) Corta tu tapiz por las secciones o lienzos que lo requerirán según la altura de tu pared, considerando que, a partir del segundo lienzo, el dibujo debe empatar con el anterior, esto puede generar sobrantes arriba y abajo, y realices los cortes a la medida adecuada, dejando un poco extra para dejar las uniones al mismo nivel al final.




b) Ubica previamente el primer lienzo de tapiz en el lugar y a la altura que lo requieres, te recomendamos comenzar por una orilla de tu muro o de izquierda a derecha, puedes marcar con una pequeña línea la ubicación del tapiz para asegurar verticalidad, puedes apoyarte de un nivelador para confirmar (no tienes que comprar uno, hay varias aplicaciones de celular que hacen esa función).

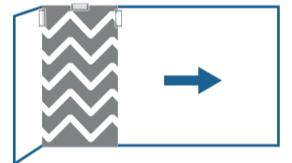


c) Unta con una ligera capa de pegamento el reverso de todo el primer lienzo con el rodillo y también colocar con una capa media de pegamento la primera sección de pared donde será colocado; por el material, textura y peso del tapiz, sí se deben cubrir ambas partes a pegar completamente para evitar burbujas.

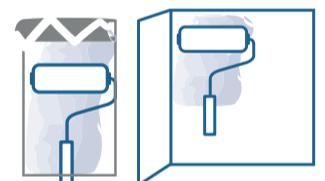

d) Pega firmemente la parte superior, aproximadamente 20cm, y ya correctamente colocado, guiándote por la(s) marca(s), vas pegando (con la pleca cubierta o el trapo limpio) del centro hacia afuera para sacar las burbujas, **Nota:** No intentes hacer presión con otro material para evitar que se ralle o se dañe el material y/o la impresión.

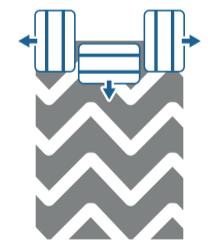

e) Terminado la primera sección, harás lo mismo con el siguiente, revisando ahora la continuidad o empate del diseño, notarás que tiene un rebase de empalme aproximado de 1.5mm para que sea más precisa su colocación.

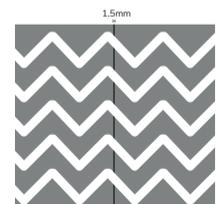

f) Continúa con el resto de los lienzos hasta completar el área deseada.

g) Una vez cubierta la superficie, se repasan las juntas con un trapo limpio y se recortan con cúter ayudado con la regla, los bordes sobrantes superiores e inferiores



Obtén un cupón de descuento para tu siguiente compra al enviarnos las fotos del muro antes y después la colocación de tu tapiz al correo contacto@motifabrics.com